



Heinzelmann CHEF-G HMCG01



Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Für eine sichere Handhabung des Produkts und um den gesamten Umfang des Produkts kennenzulernen

- Lesen Sie diese Anleitung gründlich vor der ersten Verwendung.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise.
- Das Gerät darf nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben verwendet werden.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.

Symbol auf Ihrem Gerät



Das Material dieses Geräts ist lebensmittelecht.

Bitte befolgen Sie die Anleitung in dieser Bedienungsanleitung, um das Gerät zu bedienen, andernfalls besteht das Risiko des Verlusts der Produktgarantie.

Überprüfen Sie bitte immer die aktualisierte Bedienungsanleitung auf www.heinzelmann-pro.com/de/instruction-manual

1. Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Das Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es vorgesehen und konzipiert wurde.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung und unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- Verwenden Sie Geräte nur ordnungsgemäß und wie
- Halten Sie das Gerät und dessen Kabel außer Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt während der Verwendung.
- Tragen Sie das Gerät niemals am Kabel.
- Bitte beachten Sie das Kapitel zur Reinigung.
- Die maximale Kapazität darf nicht über der maximalen Markierung liegen.

vorgesehen, zur Zubereitung von Speisen in Küchen und ähnlichen Einrichtungen wie Frühstücksrestaurants, Hotels, Büros und Unternehmen.

Anweisungen für den sicheren Betrieb

- Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt werden, wenn es unbeaufsichtigt bleibt oder nicht in Betrieb ist oder bei Reinigung.
- Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt wird, muss es durch den Kundenservice ersetzt werden.
- Bevor bewegliche Teile oder Zubehörteile ersetzt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Versuchen Sie niemals, das Gehäuse des Geräts selbst zu öffnen.
- Stecken Sie niemals Gegenstände in das Gehäuse des Geräts.
- Versuchen Sie niemals, das Gehäuse des Geräts selbst zu öffnen.
- Ein Verstoß gegen diese Regel kann ein Sicherheitsrisiko für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen. Verwenden Sie nur Originalteile und -zubehör.
- Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Kurzzeitbetrieb. Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute, dann eine Pause von mindestens 3 Minuten einlegen.

- Verarbeiten Sie keine harten Substanzen (z. B. Eis, Knochen, Nüsse mit Schalen).
- FÜGEN SIE KEIN WASSER oder andere Flüssigkeiten zu der Trocken- oder Nassmahlkammer hinzu. Überschüssige Feuchtigkeit kann die Leistung beeinträchtigen und die Einheit beschädigen.

GEFAHR! Risiko eines elektrischen Schlags durch Feuchtigkeit

- Die Basis und/oder das Netzkabel dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Wenn das gesamte Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Hauptstecker. Erst dann ist es sicher, das Gerät zu bergen. Verwenden Sie es nicht, bevor es von einem zertifizierten Techniker überprüft wurde.
- Sollten Flüssigkeiten in die Basis gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät vor der erneuten Verwendung von einem zertifizierten Techniker überprüfen.
- Berühren Sie das Gerät oder den Stecker niemals mit nassen oder feuchten Händen.

GEFAHR! Risiko eines elektrischen Schlags

- Stecken Sie den Hauptstecker erst in die Wandsteckdose, wenn das Gerät vollständig montiert ist.
- Verbinden Sie den Netzstecker nur mit einer ordnungsgemäß installierten und leicht zugänglichen geerdeten Wandsteckdose, deren Spannung und Frequenz den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Die Wandsteckdose muss auch nach dem Einstecken des Geräts leicht zugänglich bleiben, sodass im Notfall das Netzkabel sofort abgezogen werden kann.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht durch scharfe oder heiße Gegenstände beschädigt wird.
- Platzieren Sie das Gerät nicht auf einem Heizobjekt (Benzin, Elektro-, Holzkohलगrill usw.). Halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern. Betreiben und platzieren Sie das Gerät immer auf einer horizontalen, stabilen, sauberen, hitzebeständigen und trockenen Oberfläche.
- Platzieren Sie das Gerät nicht am Rand von Tischen oder Theken, um Unfälle zu vermeiden. Stellen Sie auch sicher, dass die Oberfläche, auf der das Gerät platziert wird, das Gesamtgewicht des Geräts tragen kann.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Selbst nach dem Ausschalten ist das Gerät nicht vollständig getrennt. Um es vollständig zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel niemals zu einem Stolpergefahr wird und dass niemand hineingeraten oder darauf stehen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel beim Gebrauch des Geräts nicht eingeklemmt oder zerdrückt wird.
- Ziehen Sie beim Entfernen des Netzsteckers aus der Wandsteckdose immer den Stecker und nie das Kabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose:...
 - ... bei einem Defekt
 - ... wenn Sie den Heizer CHEF-G nicht verwenden,
 - ... vor der Reinigung des Heizer CHEF-G und,
 - ... während Gewitters.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind.
- Um jedes Risiko zu vermeiden, führen Sie keine Modifikationen am Produkt durch.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bei Fehlfunktionen sind Reparaturen nur durch qualifiziertes

- Personal durchzuführen.
- Ein Verstoß gegen diese Anweisungen kann ein Risiko für das Leben darstellen.

Gefahr! Betreiben und platzieren Sie das Gerät immer auf einer horizontalen, stabilen, sauberen, hitzebeständigen und trockenen Oberfläche.

Gefahr! Risiko einer Verletzung


- Die Oberflächen des Geräts können während des Betriebs heiß werden.
- Platzieren Sie das Gerät ausschließlich auf einer ebenen, trockenen, rutschfesten und wasserdichten Oberfläche, damit es weder fallen noch abrutschen kann.
- Platzieren Sie das Gerät niemals auf einer heißen Oberfläche, z. B. einer Heizplatte.
- Platzieren Sie das Gerät auf einer wasserfesten Oberfläche.
- Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel wie z.B. Scheuermittel.

2. Technische Parameter

| | |
|----------------|--|
| Nennspannung : | 220 -240 V |
| Nennfrequenz : | 50/60 HZ |
| Nennleistung : | 350 W |
| Kabeltyp : | Kabel 2*0.5mm ² * 1.5mm |
| Größe : | 120 x 120 x 350 mm |



3. Produktstruktur

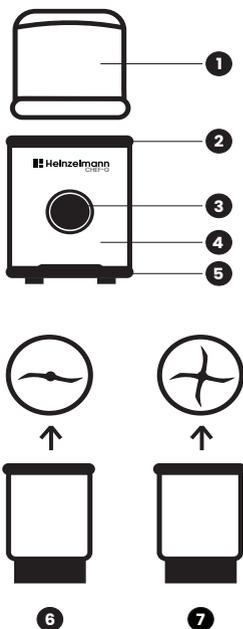

1. Deckel
2. Oberkörper
3. Schalterknopf
4. Körper
5. Basis
6. Trockenschleifbecher
7. Nassschleifbecher

4. Bedienungsanleitung

VORABÜBERPRÜFUNG

1. Nach dem Entfernen der Verpackung stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig und unbeschädigt ist und alle Zubehörteile vorhanden sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist. Kontaktieren Sie den technischen

Kundendienst.

2. Verbinden Sie das Gerät. Überprüfen Sie, dass die Spannung der Stromversorgung dem Wert auf dem Typenschild entspricht. Wenn der Stecker des Geräts nicht zur Steckdose passt, lassen Sie den Stecker nur von einem qualifizierten Fachmann ändern.



BETRIEB

1. Platzieren Sie das Gerät auf einer ebenen Oberfläche.
2. Setzen Sie den Behälter direkt auf das Gerät.
3. Gießen Sie die gewünschte Menge an trockenen Zutaten in den Behälter.
4. Verschliessen Sie den Deckel durch Drehen in entgegengesetzter Richtung fest. Ein Sicherheitsmechanismus verhindert das Einschalten, wenn der Deckel nicht richtig eingesetzt ist.
5. Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne den Deckel zu betreiben.
6. Ziehen Sie die erforderliche Menge Kabel heraus und stecken Sie es in die Steckdose.
7. Drehen Sie den Startknopf, bis Sie das gewünschte Ergebnis erreichen.
8. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Empfohlene Zutaten:

Trockenmahlkammer (für Inhalte mit geringem Feuchtigkeitsgehalt):

- Getrocknete Gewürze (z. B. Zimtstangen, Lorbeerblätter, getrocknete Kräuter, Kaffeebohnen)

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass alle Zutaten vollständig trocken sind, um Verstopfungen oder Überhitzung des Motors zu vermeiden.

Nassmahlkammer (für feuchte Zutaten):

- Frische Aromen (z. B. Ingwer, Knoblauch, Zwiebeln)
- Gemüse mit hohem Feuchtigkeitsgehalt (z. B. Tomaten, kleine Karottenwürfel, Chilischoten)

WICHTIG: Vermeiden Sie Überfüllung, um eine optimale Konsistenz beim Bearbeitungsvorgang zu gewährleisten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

- Verarbeiten Sie keine harten Substanzen (z. B. Eis, Knochen, Nüsse mit Schalen).
- FÜGEN SIE KEIN WASSER oder andere Flüssigkeiten zu der Trocken- oder Nassmahlkammer hinzu. Überschüssige Feuchtigkeit kann die Leistung beeinträchtigen und die Einheit beschädigen.

HINWEIS:

Empfohlene Betriebszeit: 60 Sekunden (eine Pause von 3 Minuten ist erforderlich, um den Motor nach jedem Betrieb abkühlen zu lassen).

5. Reinigung

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung vom Strom getrennt ist. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder Flüssigkeiten.
2. Entfernen Sie Rückstände vorsichtig mit einer kleinen Bürste. Berühren Sie die Klinge nicht, da sie scharf ist.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser.
4. Um Rückstände oder verbleibende Aromen zu entfernen, geben Sie einen Esslöffel Backpulver in den Becher und lassen das Gerät kurzlaufen und wischen Sie wischen Sie es danach gründlich ab.
5. Reinigen Sie die Becher nach jedem Gebrauch gründlich, um Geschmacksrückstände und Kontamination zu vermeiden.
6. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen Tuch.
7. das überschüssige Kabel in den Kabelspeicherbereich in der Basis des Geräts schieben.

6. Überhitzungsschutz

Der Heinzelmann CHEF-G ist mit einem Überhitzungs- Schutz ausgestattet, der Überhitzungsbedingungen des Geräts erkennt und sicherstellt, dass der CHEF-G sicherer arbeitet. Das Gerät schaltet sich ab, wenn die Temperaturen die sicheren Grenzwerte überschreiten, und verhindert so Brände oder Schäden. Nachdem sich der Motor abgekühlt hat, wird die Stromversorgung automatisch wiederhergestellt.



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie hier www.heinzelmannpro.com/en/instruction-manual um die Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen anzusehen